

# Installation instructions / Instructions d'installation / Instrucciones de instalación



## Heater/Merging Kit for SF models / Trousse de juxtaposition / Equipo de combinación para modelos SF

To prevent misuse read these instructions **before** installation or use.

Afin d'éviter une utilisation inappropriée veuillez lire ces instructions **avant** l'installation ou l'utilisation.

en, fr, es - US, CA, MX

Para prevenir usos inadecuados, lea este instructivo **antes** de la instalación o utilización.

M.-Nr. 07 343 771

	_
en	
Before you begin	
Side-by-side	
without partition	
with partition	4
Required accessories and tools	
Tools	4
Other	4
Prepare the appliances	5
Installing the heating mat	ô
Connect the appliances	7
fr	
Avant de commencer l'installation	
Côte à côte	
sans cloison	
avec cloison	
Outils et accessoires nécessaires	
Outils et accessoires necessaires	
Autres	
Préparation des appareils	
Installation de la plaque de chauffage	
Connexion des appareils13	
<b>es</b> 15	
Antes de comenzar	
Instalaciones adyacentes15	
sin división	
con división	ô
Accesorios y herramientas necesarias	ô
Herramientas	ô
Otros	ô
Preparación de los aparatos	7
Instalación de la esterilla eléctrica	
Conexión de los aparatos	
•	

This merging kit should be used for side-by-side installation of the following models:

- K 18x1 SF, K 19x1 SF
- F 14x1 SF, F 18x1 SF, F 19x1 SF
- KF 18x1 SF. KF 19x1 SF
- KWT 16x1 SF

For side-by-side installation of appliances with a stainless-steel front, you also need a **Top-frame**. Contact Miele to obtain a top-frame in the required width. The width of the Top-frame corresponds to the total width of your side-by-side combination.

## Before you begin


Please read all instructions in this manual, as well as the manual which accompanied your machine, before installation and use.

This appliance is top-heavy and must be secured to prevent the possibility of tipping forward. Keep the doors closed until the appliance is completely installed and secured per the installation instructions.

To reduce the risk of injury or damage to the product, two people should be used for installation.

### Side-by-side

## . . . without partition

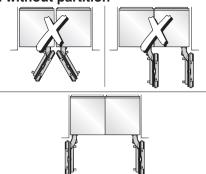


If the appliances are installed directly next to each other (without a partition), they need to be attached together. A heating mat must also be installed. This will help avoid condensation and prevent damages.

Installing the heating mat will increase energy consumption.

## ... with partition


The minimum thickness of the partition is  $\frac{5}{8}$  (16 mm).


If there is a partition with a thickness from  ${}^5/{}_8$ " (16 mm) to 6  ${}^5/{}_{16}$ " (160 mm) between the adjacent appliances, then each appliance should be individually installed within its own niche using the mounting accessories included.

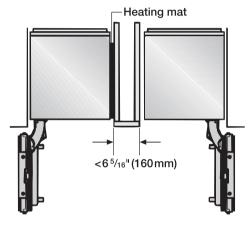

In this case, you will only need the heating mat from the "Merging Kit" to avoid condensation and prevent damages.

Installing the heating mat will increase energy consumption.





When finding the dimensions for the partition in model 4, note the thickness of the custom door panels and the door handles. This will prevent damage to the doors if they are opened at the same time.

## Required accessories and tools

To connect a side-by-side combination, you will need a Top-frame, which can be obtained from Miele.

### **Tools**

- T 20 Torx screwdriver
- T 20 Torx bit + magnetic holder
- Adjustable wrench

#### Other

- Various bit sizes, suitable for material
- Piece of thin material (for example, linoleum) to protect the floor from damage
- Adhesive tape


## Prepare the appliances

■ Place the appliances next to each other in the intended configuration.


Remove the mounting frames located on the top and inside (handle side) of each appliance.



- On each appliance, remove the screws ① from the upper mounting frame ② and pull the frame up and off.
- Loosen the screws ③ a few turns on the side mounting frame ④ of each appliance.
- Slide each side mounting frame ④ slightly upward and then outward to unhinge.
- Screw the screws ③ all the way in again or remove them completely.

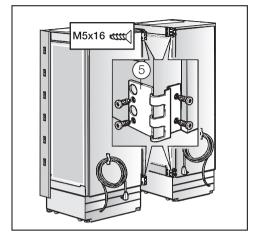


■ Take the hinge halves ⑤ from the side-by-side kit and screw them to both appliances.

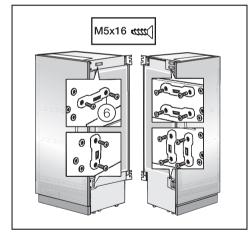


■ Screw the side plates ⑥ to both appliances. Check the position of both appliances!

## Installing the heating mat


The heating mat has to be secured on the right side of the left-standing appliance.

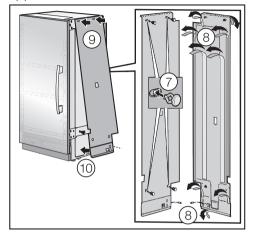

- Insert pins through the prepared holes ⑦.
- Pull the protective strip off of the adhesive tape ⑧.
- Insert the pins into the upper holes, while keeping the heating mat away from the bottom of the appliance ⑨.
- Adhere the heating mat from top to bottom, and insert the lower pins into the holes ①.

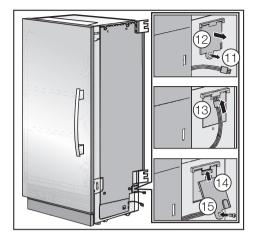


- Loosen the screws from the connection box ①.
- Open the connection box ②.
- Attach the cable (13).
- Close the connection box lid (14).
- Secure the connection box screws 15.

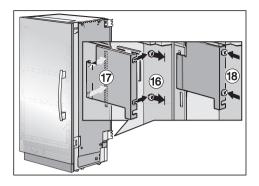

- Loosen the screws on the rear side of the appliance (a). **Do not** unscrew completely.
- Hang the cable cover by its hinge on the heating mat and, from below, push into the screws ⑦.
- Tighten the screws 18.

## Connect the appliances


■ Push the appliances together until the hinge halves interlock.

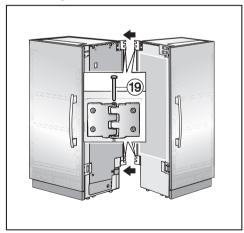


■ Insert the pins 19 into the hinges.



■ Push the appliances together as far as possible.

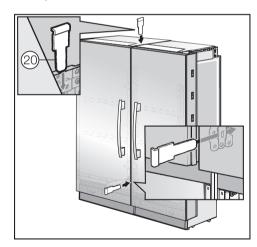


■ Once the appliances have been pushed together, insert the metal bracket <sup>②</sup> into the upper and lower plates. Use a tool to push the bracket in all the way.

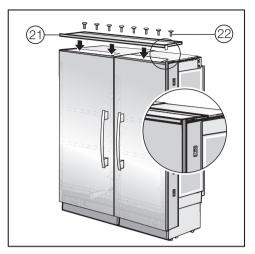

■ Place the Top-frame ② on the side-by-side combination, hook it into the keyholes, and fasten it to the appliances with the screws ②.

Now attach the appliance combination to the installation niche. For instructions, refer to the installation instructions for each appliance.

The remaining frames and screws are no longer needed for the side-by-side combination.

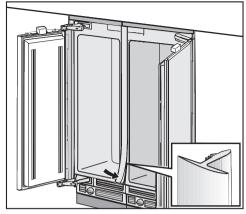

■ Insert the cover strip into the seam between the appliances.

Cette trousse de juxtaposition doit être utilisée pour l'installation côte à côte des modèles suivants :

- K 18x1 SF, K 19x1 SF
- F 14x1 SF, F 18x1 SF, F 19x1 SF
- KF 18x1 SF, KF 19x1 SF
- KWT 16x1 SF

Pour procéder à une installation côte à côte des appareils dont le devant est en acier inoxydable, vous devez utiliser un **cadre supérieur**.

Communiquez avec Miele afin d'obtenir un cadre supérieur de la largeur requise. La largeur du cadre supérieur doit correspondre à la largeur totale de votre installation côte à côte.

## Avant de commencer l'installation

Veuillez lire toutes les instructions du présent manuel, ainsi que le manuel de votre appareil avant d'installer et d'utiliser l'appareil.


Comme le haut de cet appareil est lourd, il faut le fixer afin d'éviter qu'il se renverse.

Gardez les portes fermées jusqu'à ce que l'appareil soit complètement installé et fixé selon les directives d'installation.

Pour réduire les risques de blessures ou éviter d'endommager l'appareil, deux personnes doivent effectuer l'installation.

#### Côte à côte

#### . . . sans cloison

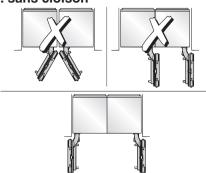


Si les appareils sont installés directement côte à côte (sans cloison), ils devront être fixés ensemble. Une plaque chauffante doit également être installée pour permettre d'éviter la formation de condensation et ne pas endommager les appareils.

L'installation de la plaque de chauffage augmentera la consommation énergétique.

#### . . . avec cloison


La cloison doit avoir une épaisseur d'au moins  $\frac{5}{8}$  po (16 mm).

S'il y a entre deux appareils adjacents une cloison d'une épaisseur comprise entre <sup>5</sup>/<sub>8</sub> po (16 mm) et 6 <sup>5</sup>/<sub>16</sub> po (160 mm), alors chaque appareil doit être individuellement installé dans son propre emplacement (meuble) à l'aide des accessoires de montage fournis.

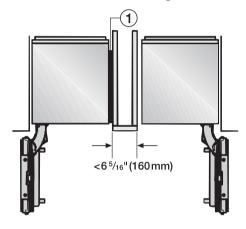

Dans ce cas, vous devez seulement utiliser la plaque de chauffage ① de la "trousse de juxtaposition" afin d'éviter la formation de condensation et de ne pas endommager les appareils.

L'installation de la plaque de chauffage augmentera la consommation énergétique.

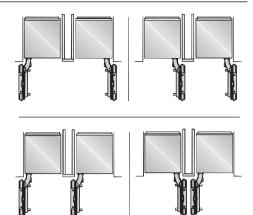

Lorsque vous relevez les dimensions pour la cloison sur le modèle 4, tenez compte de l'épaisseur des panneaux de porte sur mesure et des poignées de porte. De cette manière, les portes des appareils ne seront pas endommagées si elles sont ouvertes en même temps.

## Outils et accessoires nécessaires

Pour procéder à une installation côte à côte, vous devez utiliser un cadre supérieur que vous pouvez obtenir en communiquant avec Miele.

#### **Outils**

- un tournevis Torx T 20:
- une mèche Torx T 20 + un aimant de retenue;
- une clé ajustable.


#### **Autres**

- des mèches de plusieurs tailles, adaptées aux matériaux;
- une pièce de matériau fin (par ex. du linoléum) pour protéger le sol;
- du ruban adhésif.


## Préparation des appareils

■ Placez les appareils côte à côte dans la position voulue.


Retirez les cadres de montage situés au dessus et sur le côté intérieur de chaque appareil (côté de la poignée).

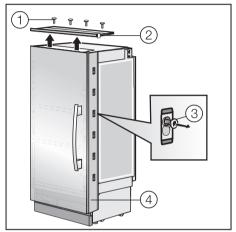

- Retirez les vis ① du cadre de montage supérieur ② de chaque appareil puis enlevez le cadre.
- Dévissez de plusieurs tours les vis ③ du cadre de montage latéral ④ de chaque appareil.
- Retirez les cadres de montage latéraux ① de la charnière en les faisant glisser vers le haut.
- Revissez les vis ③ ou enlevez les complètement.

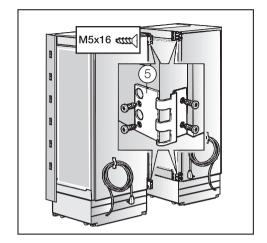


■ Vissez en position les demicharnières ⑤ de la trousse de juxtaposition sur les deux appareils.

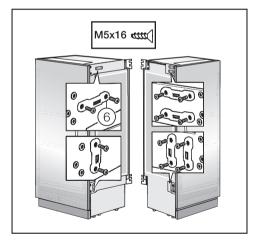


■ Vissez les plaques latérales ⑥ sur les deux appareils. Vérifiez ensuite la position des deux appareils.

## Installation de la plaque de chauffage


La plaque de chauffage doit être fixée sur la droite de l'appareil situé à gauche.

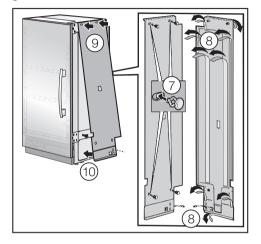

- Placez les attaches dans les trous pré-usinés ⑦.
- Retirez la pellicule protectrice du ruban adhésif (8).
- Placez les attaches dans les trous supérieurs tout en maintenant la plaque de chauffage à distance du bas de l'appareil 9.
- Appuyez sur la plaque de chauffage de bas en haut puis placez les attaches dans les trous inférieurs ®.

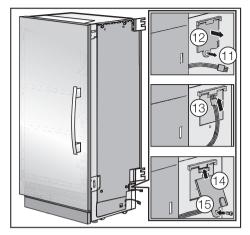


- Dévissez les vis de la boîte de raccordement ①.
- Ouvrez la boîte de raccordement ②.
- Reliez le câble 13.
- Replacez le couvercle de la boîte de raccordement (14).
- Vissez de nouveau les vis de la boîte de raccordement (15).

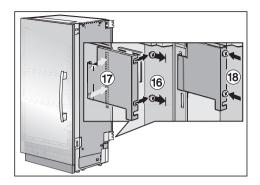

- Desserrez les vis situées au bas de l'appareil . Ne les dévissez pas complètement.
- Placez le couvercle qui protège le câble au-dessus de la plaque de chauffage et replacez les vis ⑦ par en-dessous.
- Serrez les vis (18).

## Connexion des appareils


■ Poussez les appareils l'un contre l'autre jusqu'à ce que les demi-charnières s'emboîtent.

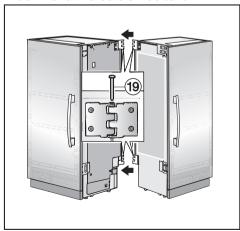


■ Placez les attaches dans les charnières (19).



■ Poussez les appareils l'un contre l'autre à l'avant le plus possible.

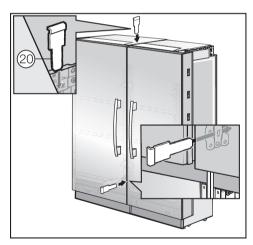


 Une fois les appareils l'un contre l'autre, placez le support métallique
 sur les plaques inférieure et supérieure. Utilisez un outil pour pousser le support jusqu'au bout.

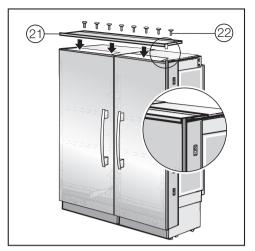

■ Placez le cadre supérieur ② au dessus de l'installation côte à côte, enfoncez le dans les orifices et fixez le aux appareils à l'aide des vis ②.

Fixer maintenant les deux appareils au meuble. Référez-vous aux instructions d'installation de chaque appareil.

Les cadres et les vis qui restent ne sont plus nécessaires pour procéder à une installation côte à côte.

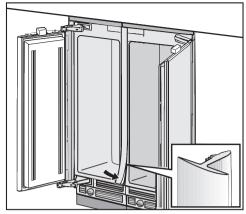

Placez la baguette de recouvrement dans l'espace qui sépare les deux appareils. Este equipo de combinaciones debe usarse en las instalaciones adyacentes de los siguientes modelos:

- K 18x1 SF, K 19x1 SF
- F 14x1 SF, F 18x1 SF, F 19x1 SF
- KF 18x1 SF. KF 19x1 SF
- KWT 16x1 SF

Para la instalación adyacente de aparatos con frente de acero inoxidable, también necesitará un **Marco superior**.

Comuníquese con Miele para obtener un marco superior del ancho necesario. El ancho del marco superior corresponde al ancho total de su combinación de aparatos adyacentes.

## Antes de comenzar

Lea todas las instrucciones de este manual, al igual que las del manual que viene con su aparato antes de la instalación o utilización.


El peso de este aparato se concentra en su parte superior y debe sujetarse para evitar la posibilidad de que se incline hacia adelante.

Mantenga las puertas cerradas hasta que el aparato esté completamente instalado y afianzado según las instrucciones de instalación.

Se deben usar dos personas para la instalación a fin de reducir el riesgo de lesiones o daños al producto.

### Instalaciones adyacentes

### . . . sin división

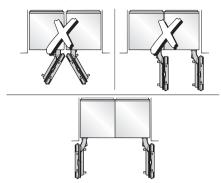


Si los aparatos se instalan directamente uno al lado del otro (sin una división), será necesario acoplarlos. También se debe instalar una alfombrilla térmica. Esto ayudará a evitar la condensación y evitará daños.

La instalación de la alfombrilla térmica aumentará el consumo de energía.

#### ... con división


El grosor mínimo de la división es de 16 mm (5/8").

Si el grosor de la división entre los aparatos adyacentes es **de 16 mm** (<sup>5</sup>/<sub>8</sub>") **a 160 mm** (6 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>"), cada uno de ellos deberá instalarse en forma individual dentro de su propia cavidad empleando los accesorios de montaje suministrados.

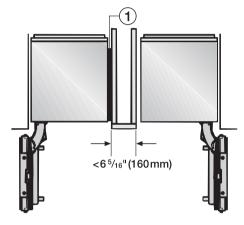

En este caso, lo único que necesitará es la alfombrilla térmica ① del "Equipo de combinación" para prevenir la condensación y evitar daños.

La instalación de la alfombrilla térmica aumentará el consumo de energía.

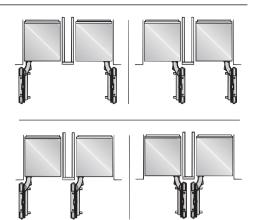

Al determinar las dimensiones de la división correspondiente al modelo 4, tenga en cuenta el grosor de las áreas frontales del mueble y las manijas de las puertas. Esto impedirá que las puertas se dañen si se abren al mismo tiempo.

## Accesorios y herramientas necesarias

Para conectar la combinación de aparatos adyacentes, necesitará un marco superior, que podrá obtener de Miele.

#### Herramientas

- Desatornillador con cabeza Torx T 20
- Broca Torx T 20 y portabrocas magnético
- Llave ajustable

#### Otros

- Diversos tamaños de brocas, adecuados para el material
- Pieza de material delgado (por ejemplo, linóleo) para proteger el piso contra daños
- Cinta adhesiva


## Preparación de los aparatos

Coloque los aparatos uno al lado del otro según la configuración prevista.


Saque los marcos de montaje ubicados en la parte superior e interior (lado de las manijas) de cada aparato.



- En cada aparato, saque los tormillos
  del marco de montaje superior
  y quite el marco sacándolo hacia arriba.
- Suelte los tornillos ③ girándolos un par de veces en el marco de montaje lateral ④ de cada aparato.
- Deslice cada marco de montaje ④ ligeramente hacia arriba y luego hacia afuera para sacarlo de su bisagra.
- Apriete los tornillos ③ al máximo o quítelos.

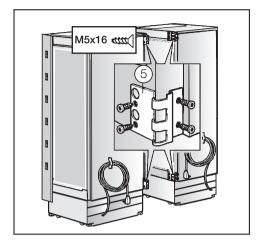


■ Tome cada mitad de las bisagras ⑤ del equipo para instalaciones adyacentes y atorníllelas a ambos aparatos.

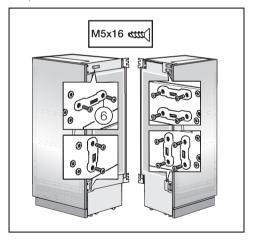


Atornille las placas laterales 6 a ambos aparatos. Examine la posición de los dos aparatos.

## Instalación de la esterilla eléctrica


La esterilla térmica debe sujetarse sobre el lado derecho del aparato ubicado al lado izquierdo.

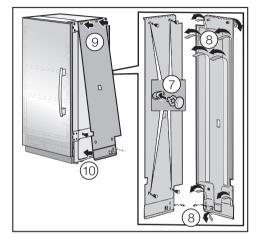

- Introduzca los pasadores a través de los orificios preparados ⑦.
- Jale y retire la tira de protección de la cinta adhesiva (8).
- Introduzca los pasadores en los orificios superiores, al tiempo que mantiene la esterilla térmica lejos de la parte inferior del aparato 9.
- Pegue la esterilla térmica en dirección de arriba hacia abajo e introduzca los pasadores inferiores en los orificios <sup>(1)</sup>.

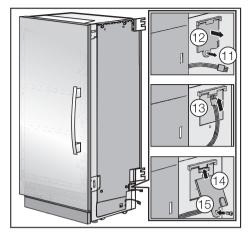


- Afloje los tornillos de la caja de conexiones 11.
- Abra la caja de conexiones ②.
- Conecte el cable <sup>13</sup>.
- Cierre la tapa de la caja de conexiones (14).
- Coloque y apriete los tornillos de la caja de conexiones ⑤.

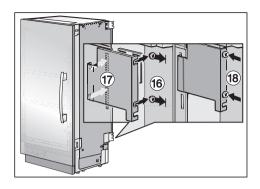

- Afloje los tornillos de la parte posterior del aparato (6). **No** los desatornille totalmente.
- Cuelgue la tapa del cable de su bisagra en la alfombrilla térmica y, por abajo, empújela hacia los tornillos ⑰.
- Apriete los tornillos 18.

## Conexión de los aparatos


Empuje los aparatos para acercarlos y hasta que las mitades de las bisagras se acoplen.

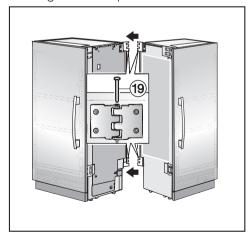


 Introduzca los pasadores (9) en las bisagras.



Acerque los aparatos lo máximo posible.

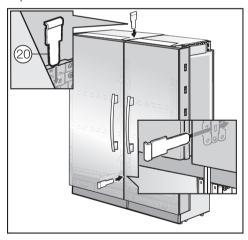


■ Una vez unidos los aparatos, introduzca el puntal de metal ② en las placas superior e inferior. Utilice una herramienta para empujar el puntal hasta insertarla por completo.

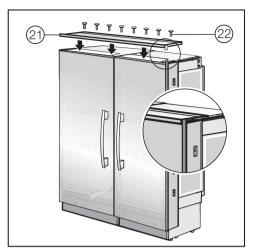

■ Coloque el marco superior ② en la combinación de aparatos adyacentes, engánchelo en los orificios y fíjelo a los aparatos con los tornillos ②.

Ahora sujete la combinación de aparatos a la cavidad de la instalación. Para obtener las instrucciones, consulte las instrucciones de instalación de cada aparato.

Los marcos y tornillos que quedan ya no son necesarios para la combinación de aparatos adyacentes.

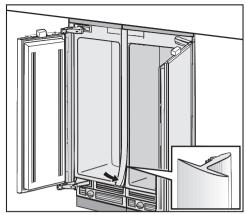

■ Introduzca la tira de recubrimiento en la juntura entre los aparatos.

### **USA:**

Miele, Inc.

9 Independence Way Princeton, NJ 08540

Phone: 800-843-7231

609-419-9898 609-419-4298

Technical Service: 800-999-1360

www.miele.com

#### Canada:

Miele Limited / Miele Limitée

161 Four Valley Drive

Vaughan, ON L4K 4V8

Phone / Téléphone : 800-643-5381

905-660-9936

Fax / Télécopieur : 905-532-2290

www.miele.ca

info@miele.ca (general enquiries / questions générales)

professional@miele.ca (commercial enquiries / questions commerciales)

### México

Miele, S. A. de C. V.

(German Centre; Local 0-4-2)

Av. Santa Fe # 170 PB

Col. Lomas de Santa Fe

C. P. 01210, México D. F.

Servicio post venta: Tel.: +52 (55) 85 03 98 70/73

Fax: +52 (55) 85 03 98 74

Correo electronico: servicio@miele.com.mx

www.miele.com.mx

Alteration rights reserved / Tous droits réservés / Modificaciones con derechos reservados/ 4309

M.-Nr. 07 343 771 / 02

For the most updated manual see the Miele website. / Pour obtenir la version la plus récente du guide, consultez le site Web de Miele./ Consulte el sitio web de Miele para obtener el manual más actualizado.